

GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE

Binom SX1




1. CONTENU DU COFFRET



A l'intérieur du coffret, vous trouverez :

- Le téléphone
- La batterie
- Le chargeur : adaptateur secteur et le câble USB vers USB-C
- La base de chargement

2. VUE D'ENSEMBLE

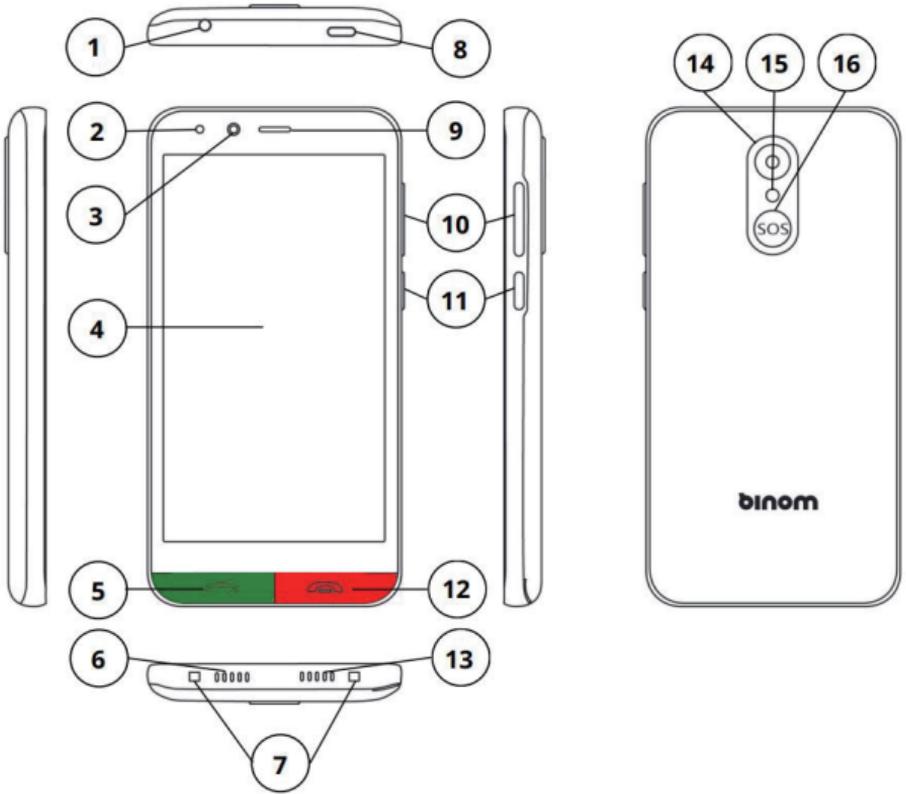

1. Prise pour casque
2. LED lumineux
3. Caméra frontale
4. Écran tactile
5. Prendre un appel / Composer un numéro
6. Microphone
7. Contacts chargement sur socle
8. Port de charge USB-C
9. Écouteur
10. Bouton Volume
11. Bouton Marche/Arrêt
12. Raccrocher
13. Haut-parleur
14. Caméra arrière
15. Flash
16. Bouton SOS

3. DÉBALLAGE DE VOTRE TELEPHONE

Pour commencer, vous devez déballer votre téléphone et évaluer les articles et les équipements fournis afin de vérifier leur intégrité. Il est conseillé de consulter le manuel utilisateur complet disponible sur notre site internet :

www.binom-mobile.com/documentation

Ce manuel contient des informations importantes sur les équipements fournis ainsi que sur les différentes fonctionnalités de votre téléphone, et vous permettra de vous familiariser avec les usages de base et d'utiliser le téléphone de manière optimale.

- Les articles fournis sont fabriqués de manière exclusive pour ce téléphone et ne sont pas adaptés à l'utilisation sur d'autres appareils.
- Il est possible que les caractéristiques visuelles et techniques soient modifiées à tout moment et sans préavis.

- Avant de faire l'achat d'accessoires supplémentaires chez votre revendeur local, il est important de vérifier leur compatibilité avec l'appareil.
- Il est impératif d'utiliser exclusivement des batteries, des chargeurs et des accessoires approuvés pour ce téléphone.
L'utilisation de tout autre accessoire peut entraîner la perte de vos droits de garantie et être potentiellement dangereuse.

4. PRISE EN MAIN

Pour pouvoir utiliser votre nouveau téléphone, il vous faudra les éléments suivants :

- **Carte nano SIM** : pour profiter intégralement de votre nouveau téléphone, une carte SIM est nécessaire. Elle doit être installée dans le téléphone afin de pouvoir passer des appels, envoyer des messages et utiliser les données mobiles pour se connecter à internet. La carte SIM vous est fournie par votre opérateur mobile ainsi que les codes nécessaires pour l'utiliser (PIN et PUK) lorsque vous achetez un forfait mobile ou une carte SIM prépayée. Attention, votre forfait doit être adapté à vos besoins téléphoniques et de données mobiles.
- **Compte Google** : il est nécessaire d'avoir un compte Google pour utiliser toutes les fonctionnalités de votre nouveau téléphone. Vous utiliserez ce

compte pour de nombreux services :
YouTube, Gmail, Google Maps...


Si vous n'avez pas de compte Google, vous pourrez le créer lors de la configuration de votre smartphone.

- **Accès Wi-Fi** : Lorsque vous avez accès à un point d'accès Wi-Fi, il est conseillé de vous y connecter pour réduire les coûts liés au transfert de données et potentiellement améliorer la vitesse de transmission.
- **Carte mémoire** : Si vous le souhaitez, vous pouvez insérer une carte mémoire (MicroSD) dans votre téléphone afin d'augmenter l'espace de stockage.


5. INSTALLATION DE LA BATTERIE

Avant d'installer la batterie il faut retirer le couvercle arrière du téléphone :

1. Passez votre ongle dans le coin bas à l'arrière gauche du téléphone pour ensuite venir soulever le couvercle.

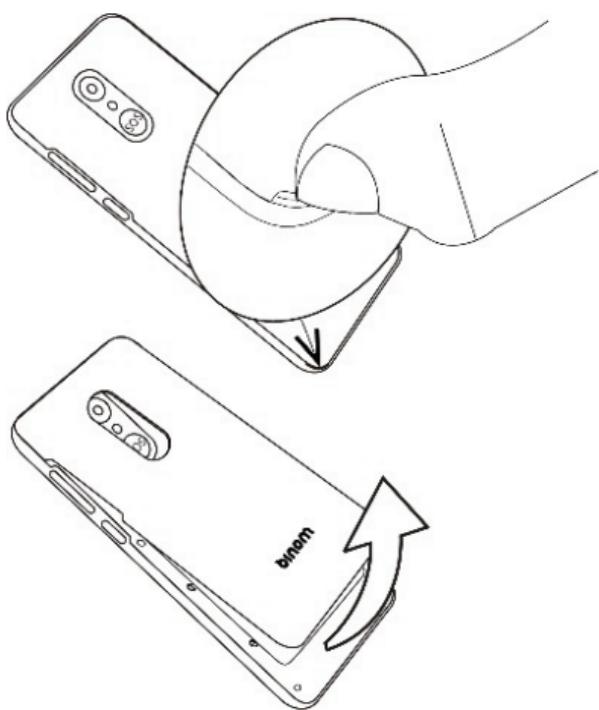

2. Insérez la batterie en la faisant glisser dans son compartiment. Un seul sens d'insertion est possible. Un détrompeur mécanique permet d'éviter les erreurs d'insertion.

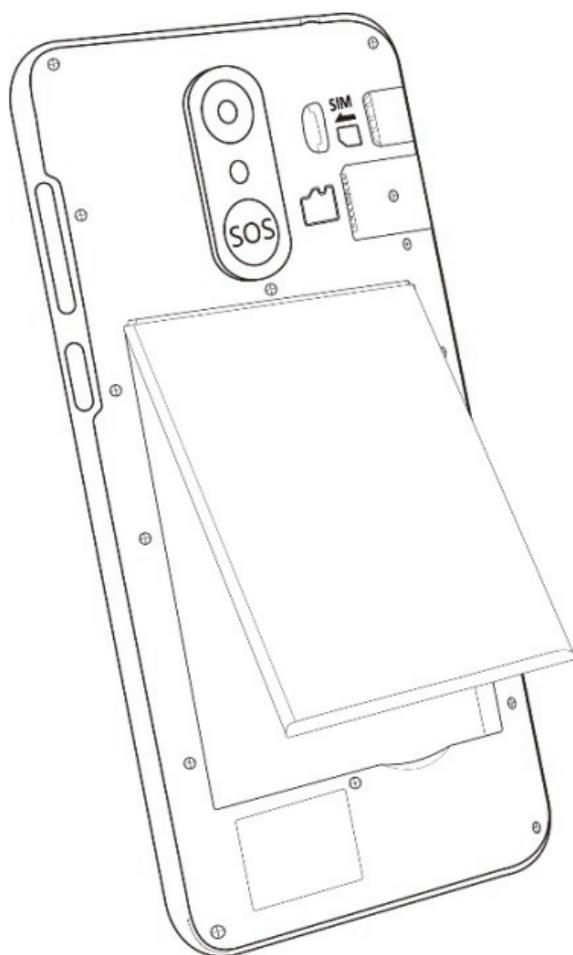

6. INSTALLER LA CARTE SIM


La carte SIM contient votre numéro de téléphone, la mémoire du répertoire et des messages.

Pour l'installer, il faut repérer l'emplacement de la carte SIM, puis insérer la carte SIM en orientant ses contacts dorés vers le bas ainsi que le coin coupé comme sur l'image ci-contre.


Il faut faire attention à ne pas rayer ni tordre les contacts dorés de la carte SIM.

Le téléphone est compatible uniquement avec les cartes nano SIM. Il peut prendre en charge une seule carte SIM.

0.67 mm

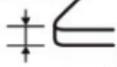

nano SIM

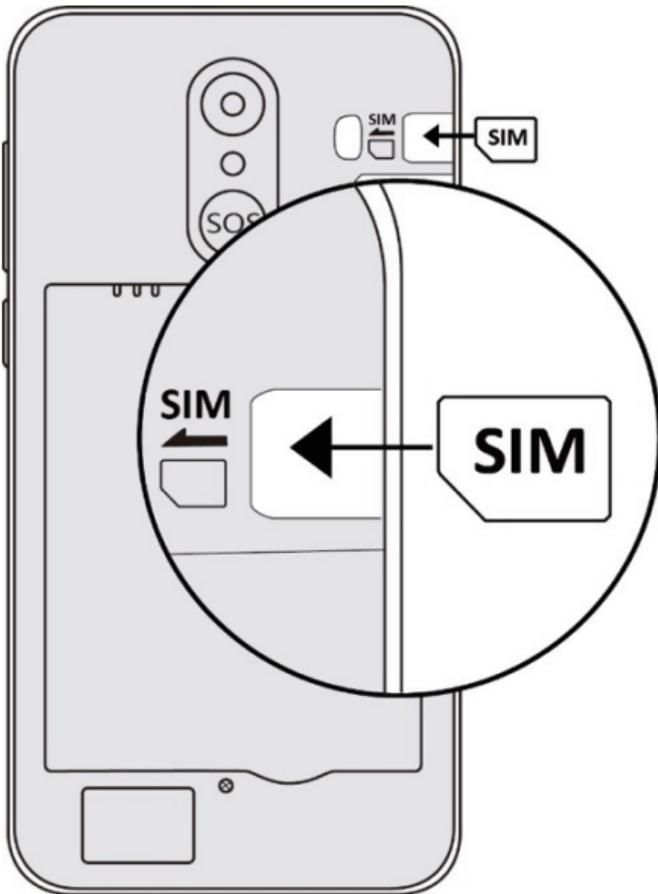


7. CHARGER LE TÉLÉPHONE

La batterie est livrée partiellement chargée, il est recommandé de charger complètement la batterie avant de commencer à utiliser l'appareil.

Le téléphone peut être chargé de deux façons possibles :

- **Avec le câble USB vers USB-C :**

Connectez la petite extrémité du câble (connecteur USB-C) dans le port du chargement du téléphone, puis connectez l'autre extrémité (connecteur USB) à l'adaptateur secteur avant de brancher le bloc sur une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

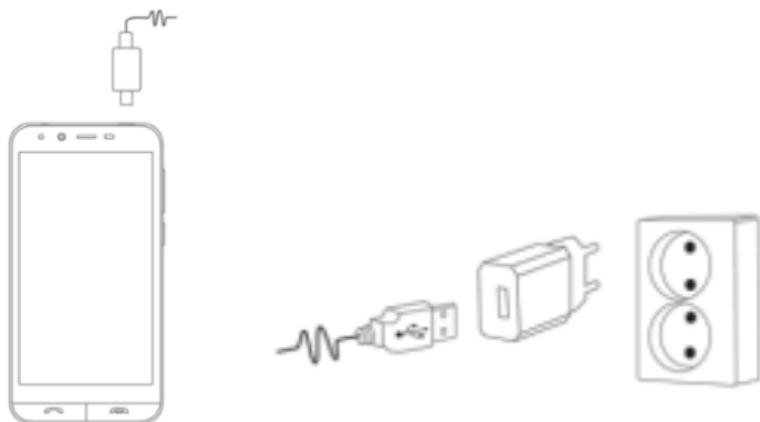

- **Avec la base de chargement :**

Posez le téléphone directement sur le socle de chargement, puis connectez la petite extrémité du câble USB dans le port du chargement situé à l'arrière de la base, puis connectez l'autre extrémité à l'adaptateur secteur avant de brancher le bloc sur une prise électrique pour commencer à charger la batterie.

Au départ de la mise en charge de la batterie, appareil éteint, l'écran s'allume et affiche « Binom SX1 » pendant quelques secondes, puis un indicateur visuel avec le pourcentage de charge; la batterie apparaît quelques secondes pour disparaître ensuite. Après quelques secondes le témoin lumineux rouge s'allume.

Un appui sur le bouton Marche/Arrêt permet de faire réapparaître l'indicateur visuel du niveau de charge. Lorsque le pourcentage de charge atteint 90%, le témoin lumineux vert s'allume.

Lorsque la batterie est en cours de chargement alors que l'appareil est allumé, une icône de chargement s'affiche dans la barre de titre de l'écran d'accueil avec le pourcentage de charge indiqué.



Le témoin lumineux sur le devant du téléphone est rouge pendant le chargement de la batterie. Une fois la batterie entièrement chargée, l'icône de chargement reste affichée et le pourcentage dans la barre de titre de l'écran d'accueil indique 100%. Le témoin lumineux sur le devant du téléphone est maintenant vert.

8. ALLUMER LE TELEPHONE

Un appui long sur le bouton Marche/Arrêt permet d'allumer le téléphone.

Ensuite lorsque votre téléphone est allumé, il vous suffit d'entrer le code PIN de votre carte SIM.

Et pour finir, commencer la configuration de votre téléphone.

Pour éteindre votre téléphone, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt et maintenez-le enfoncé. Lorsque vous relâchez la touche, le menu des options du téléphone s'ouvre. Sélectionnez "Éteindre" et confirmez.

9. PROTECTION & SECURITE

Il est possible de paramétrer votre appareil pour empêcher d'autres personnes de l'utiliser.

Pour protéger votre téléphone il faut :

1. Activez le verrouillage de l'écran :

en cas de perte ou de vol, cela empêchera toute réinitialisation de votre téléphone via le menu des paramètres sans avoir préalablement déverrouillé l'écran.

2. Ajoutez votre compte Google : Dans le cas où toutes les données de votre appareil ont été effacées mais qu'un compte y est toujours associé, il vous sera impossible de finaliser le processus de paramétrage sans saisir à nouveau les informations de votre compte Google. Cette mesure de sécurité permet de protéger vos données en empêchant l'utilisation frauduleuse de votre appareil en cas de perte ou de vol.

3. Il est important de conserver les informations de votre compte Google ainsi que votre mot de passe pour pouvoir restaurer facilement votre appareil après une réinitialisation d'usine.

CONSIGNES D'UTILISATION ET DE SECURITE

Réseau mobile et coûts

Ce produit est conçu pour être fonctionnel avec un réseau de téléphonie mobile notamment le réseau 4G LTE. L'utilisation de services disponibles et mis à disposition par le réseau (appels téléphoniques, envoi de messages type SMS, de vidéos type MMS, etc...) peut donc induire des coûts.

Environnements d'utilisation

- Ne pas utiliser ce produit dans des lieux interdits.
- En milieu médical, comme par exemple dans les hôpitaux, éteignez le produit pour ne pas nuire aux équipements médicaux qui se trouvent à proximité de vous.
- Ne pas utiliser le produit dans les milieux potentiellement explosifs comme dans les stations-services à proximité de carburants ou des lieux où se trouvent des produits chimiques.

Protection de l'ouïe

- Votre ouïe peut se trouver endommagée si vous vous exposez de façon excessive à des sons forts.
- Conduire en étant exposé à des sons forts peut vous distraire et réduire votre attention augmentant ainsi fortement le risque d'un

accident.

Il est recommandé :

- D'écouter de la musique en utilisant un casque et ce à un niveau sonore modéré
- de ne pas placer le produit près de votre oreille lorsque vous l'utilisez avec le haut-parleur d'activé.
- Débranchez avant de rapprocher le téléphone de votre oreille.

Sécurité

- Evitez d'exposer le produit à de la fumée, des poussières, des vibrations, des produits chimiques, à de l'humidité, à la chaleur et aux rayons directs du soleil
- Gardez toujours le téléphone au sec car il n'est pas étanche.
- Utilisez le produit avec des accessoires et une batterie uniquement d'origine. N'essayez jamais de brancher d'autres accessoires ou batterie.
- Le produit et ses accessoires doivent être tenu hors de portée des enfants.
- Attention à la carte SIM : elle peut être retirée et vue sa petite taille, elle pourrait être susceptible d'être avalée par des enfants en bas âge.

- Vous devrez maintenir une distance d'au moins 15 cm par rapport à un pacemaker cardiaque pour éviter toute interférence. Ne transportez pas le téléphone allumé dans une poche située au niveau de la poitrine. Pendant un appel, tenez le téléphone toujours contre l'oreille en l'éloignant le plus possible du pacemaker. Eteignez le téléphone immédiatement si vous remarquez ou suspectez un effet indésirable. Si vous avez le moindre doute, consultez alors votre médecin.
- En cas de besoin de moyen d'appel d'urgence, ne vous reposez pas uniquement sur ce produit. Pour diverses raisons techniques, il est impossible de garantir une connexion 100% fiable en toute circonstance.
- Ce produit comporte des fonctions basées sur la localisation par satellite de type GPS. La précision de l'information de localisation n'est aucunement garantie. L'utilisation d'informations de localisation par le produit ne peut pas être ininterrompue et peut contenir des erreurs de même qu'elle peut dépendre de la disponibilité du réseau. Par ailleurs cette fonctionnalité de localisation peut être limitée ou empêchée dans certains environnements comme à l'intérieur de bâtiments ou dans des zones extérieures mais très denses en bâtiments.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Ce produit est un téléphone mobile contenant des éléments ayant un très haut degré de technologie. Il doit être manipulé et utilisé avec le plus grand soin sous risque d'invalider la garantie si des actes inappropriés ont provoqué un dysfonctionnement.

- Ce produit doit être gardé à l'abri de l'humidité pour éviter le risque de corrosion des circuits électroniques. Si le produit est mouillé, éteignez-le immédiatement puis retirez la batterie et faites-le sécher entièrement avant de rebrancher la batterie et de le rallumer.
- Ne pas utiliser ni stocker ce produit dans un environnement sale ou poussiéreux. En pénétrant dans le produit des particules fines peuvent endommager les composants électroniques.
- Ce produit doit rester à l'abri de la chaleur. Une exposition à des températures élevées peut réduire la durée de vie des composants électroniques et endommager la batterie mais aussi déformer des pièces en plastique
- Ce produit doit également rester à l'abri du froid. En effet lorsque le produit va passer d'une température très froide à une température normale de la condensation peut se former à l'intérieur et donc risque de provoquer des pannes de composants électroniques.

- Ouvrir le produit uniquement de la façon qui est indiquée dans ce guide, à savoir en ôtant le capot arrière.
- Nettoyer ce produit avec des produits adéquats. Ne pas utiliser de produits chimiques puissants.
- Ce produit est fragile et le faire tomber ou le secouez violemment peut provoquer des dysfonctionnements.
- Ce produit ne doit pas être démonté, ouvert, écrasé, tordu, déformé et découpé par vos soins.
- Seule la batterie spécifiée pour ce produit peut être utilisée. Utiliser une batterie non autorisée peut provoquer un risque d'incendie, d'explosion ou tout autre danger.
- Seul le système de chargement autorisé avec ce produit peut être utilisé.
- Ne pas court-circuiter la batterie et ne pas mettre des objets métalliques conducteurs en contact avec les bornes de la batterie.
- La batterie usagée doit être jetée conformément aux règlements locaux.
- L'utilisation de la batterie par un enfant doit être évitée à défaut être supervisée

Si le produit ne fonctionne plus correctement, il faut contacter le revendeur en se munissant du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT DU PRODUIT

Cette information est à destination des consommateurs en application de la directive européenne DEE (Déchets d'équipements Electriques et Electroniques) .

Ce produit est soumis aux réglementations de l'Union Européenne qui encourage la réutilisation et le recyclage des appareils électroniques usagés. Ce produit nécessite l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles et peut donc contenir des substances dangereuses.

Ce symbole :



qui apparaît en divers endroit de ce produit, c'est-à-dire dans le compartiment de la batterie, sur la batterie, sur les accessoires (socle de charge, adaptateur secteur, câble) ainsi que sur l'emballage, indique que le produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers classiques. Au contraire, cela relève de votre responsabilité de consommateur

et d'utilisateur de jeter vos déchets résultants d'équipements électroniques en les apportant à un centre de récolte de déchets spécialisé dans le recyclage des déchets électroniques ou issus d'équipements électroniques. Le tri et le recyclage de vos déchets d'équipement aident à conserver les ressources naturelles et être certain que c'est recyclé de façon à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour plus d'information sur le lieu où déposer vos déchets d'équipement, en vue du recyclage, veuillez contacter la mairie de votre commune ou votre centre de récolte de déchets habituel, ou bien le magasin où vous avez achetés le produit

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type : Smartphone sénior – 4G - Android

Réseau :

2G : 850/900/1800/1900 MHz

3G : 850/900/1900/2100 MHz

4G : 700(B28)/800(B20)/900(B8)/
1800(B3)/2100 (B1)/2600(B7) MHz

GPS : récepteur 1575.42MHz / Bande L1

Wifi : IEEE82.11 b/g/n

Bluetooth : 4.0 – Faible énergie

Système d'exploitation : Android 12

Dimensions : 144 mm x 73 mm x 11,4 mm

Poids : 177 grammes (incluant la batterie)

Batterie : Lithium-Ion 3,85V 2500 mAh

Ecran : 5 pouces - technologie IPS - QHD

960x540

Appareil photo, caméra principale : 13 MP

Appareil photo, caméra frontale : 5 MP

Mémoire stockage Flash : 32 Go

Mémoire RAM : 3 Go

Mémoire externe : 1 slot microSD jusqu'à 32 Go

Touches latérales : ON/OFF, volume +/-

Bouton SOS : situé au dos du téléphone

Torche : lumière du flash photo

Entrées/Sorties :

- Connecteur de charge USB-C
- Prise Audio Jack 3,5 mm
- 2 picots de charge sur socle

Carte SIM : 1 slot carte SIM au format nano

Température de fonctionnement : 0°C à 40°C

Température en charge : 0°C à 40°C

Température de stockage : 0°C à 60°C

DEBIT D'ABSORPTION SPECIFIQUE (DAS)

Ce produit est un émetteur récepteur radio qui est conforme aux normes de sécurité internationales concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques.

Les directives d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS). La limite du DAS pour les appareils mobiles est de 2W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissus.

Pour ce produit les valeurs maximales du DAS sont les suivantes :

- Au niveau de la tête : 0.245 W/kg
- Au niveau du corps (0mm) : 1.454 W/kg
- Au niveau des membres (0mm) : 1.454 W/kg

Ce produit présente donc des résultats de DAS conformes et très en deca de la limite maximum autorisée.

GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée de 24 mois et les accessoires d'origine livrés avec l'appareil (le chargeur, le câble de chargement et le socle de chargement), pour une période de 12 mois, à partir de la date d'achat. En cas d'anomalie de votre produit, le revendeur doit être contacté. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après-vente ou d'assistance pendant la période de garantie.

Cette garantie ne s'applique pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou à un dommage similaire, à une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou tout autres circonstances de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension.

Par précaution, il est recommandé de débrancher le chargeur en cas d'orage.

La batterie est un article consommable couvert par aucune garantie.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation d'une batterie autre que la batterie originale Binom dédiée à ce produit.

COPYRIGHT

Binom® est une marque déposée par la société Binom mobile.

Bluetooth® est une marque déposée par Bluetooth SIG, inc.

Wi-Fi est une marque déposée par la Wi-Fi Alliance.

Google, Android et autres marques sont les marques commerciales de Google LLC

Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le contenu de ce document est fourni « tel quel ». Binom mobile se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer à tout moment sans avis préalable.

Binom mobile ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur ce produit. En utilisant une application, l'utilisateur reconnaît qu'elle est fournie en l'état. Binom mobile ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur ce produit.

DECLARATION DE CONFORMITE.

La société Binom mobile déclare que le produit téléphone mobile Binom SX1 est conforme :

- à toutes les exigences de la directive européenne 2014/53/UE concernant la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques.
- à la directive ROHS 2011/65/UE
- à la directive 2004/108/CE sur la conformité électromagnétique
- à la directive 2006/95/CE sur la basse tension concernant les normes de sécurité.

La déclaration de conformité complète est disponible sur le site internet de Binom mobile à l'adresse suivante :

www.binom-mobile.com/documentation

Scannez le QR code suivant pour accéder à la documentation souhaitée :

