

MANUEL UTILISATEUR

Binom X3



TABLE DES MATIERES

MANUEL UTILISATEUR	1
TABLE DES MATIERES	2
1. PRISE EN MAIN RAPIDE	5
1.1 Contenu du coffret.....	5
1.2 Vue d'ensemble.....	6
1.3 Installer la carte SIM	7
1.4 Charger le téléphone.....	8
1.5. Allumer le téléphone	9
1.6 Configurer la touche SOS.....	10
1.7 Tonalité des touches	11
1.8 Enregistrer un contact.....	11
1.9 décrocher / raccrocher un appel	12
1. CONTACTS	12
1.1 Comment créer un nouveau contact ?	12
1.2 Comment associer une photo à un contact ?.....	12
1.3 Comment transférer des contacts d'un ancien téléphone vers le Binom X3 ?	13
2. MESSAGE	14
2.1 Comment envoyer un message écrit (SMS) ?	14
2.2 Comment envoyer une photo/vidéo (MMS) ?	14
2.3 Comment vérifier les paramètres d'envoi/réception de MMS pour l'opérateur de la carte SIM ?	15
3. JOURNAL DES APPELS	16
3.1 Comment consulter le journal des appels (reçus et effectués) ?.....	16
3.2 Comment consulter la liste des appels effectués ?	16
3.3 Comment consulter la liste des appels rejetés ?	17
3.4 Comment créer un nouveau contact à partir d'un appel reçu ou composé ?	17
3.5 Comment ajouter à la liste des contacts un numéro d'appel ou composé ?.....	18
3.6 Comment ajouter à la liste noire un numéro d'appel ou un numéro composé ?.....	18
4. MULTIMEDIA	19
4.1 Comment prendre une photo ?	19

4.2 Comment visualiser une photo ?	19
4.3 Comment faire une vidéo ?	20
4.4 Comment regarder une vidéo ?	20
4.5 Comment faire un enregistrement audio ?.....	21
4.6 Comment écouter un enregistrement audio ?.....	21
4.7 Comment écouter la radio FM ?	21
4.8 Comment rechercher une station radio FM en mode automatique ?	22
4.9 Comment rechercher une station radio FM en mode manuelle ?.....	22
4.10 Comment sauvegarder une station radio FM ?.....	22
5. OUTILS.....	23
5.1 Comment utiliser le calendrier ?.....	23
5.2 Comment utiliser la calculatrice ?	23
5.3 Comment programmer une alarme ?.....	24
5.4 Comment utiliser la fonction Bluetooth ?	24
5.5 Comment consulter des fichiers situés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire additionnelle ?.....	25
6. PARAMETRES.....	25
6.1 Comment mettre le téléphone à l'heure et à la date du jour ?.....	25
6.2 Comment changer la langue du téléphone ?	26
6.3 Comment réinitialiser les paramètres ?	26
6.4 Comment passer en mode avion ?.....	27
6.5 Comment enregistrer un appel ?	27
6.6 Comment activer/désactiver le signal lumineux pour indiquer un appel ?	28
6.7 Comment configurer les touches de raccourcis pour des appels rapides ?.....	28
6.8 Comment changer le fond d'écran ?	30
6.9 Comment changer l'écran de veille ?	30
6.10 Comment changer le réglage du contraste ?	30
6.11 Comment changer la durée du rétro-éclairage de l'écran ?.....	31
6.12 Comment changer la durée du rétro-éclairage du clavier ?	31
6.13 Comment changer la taille des caractères à l'écran ?.....	32
6.14 Comment modifier le code PIN ?	32
6.15 Comment verrouiller le téléphone ?	32
6.16 Comment changer de profil ?	33
6.17 Comment changer de sonnerie ?	33
6.18 Comment régler le volume des différentes sonneries ?	34
6.19 Comment passer en mode silencieux ?	34

6.20 Comment activer/Désactiver l'annonce vocale de la numérotation ?.....	35
7. BOUTON SOS	35
7.1 Comment rentrer dans le menu SOS ?	35
7.2 Comment activer/désactiver la touche SOS ?.....	35
7.3 Comment programmer un numéro SOS ?	36
7.4 Dans le cadre d'une procédure SOS, comment activer/désactiver le SMS d'urgence ?	36
7.5 Comment rédiger le SMS d'urgence ?	37
7.6 Comment activer/désactiver la sirène ?.....	37
7.7 Comment activer/désactiver le décroché automatique pour un appel venant d'un numéro SOS ?	38
7.8 Dans le cadre d'une procédure SOS, comment activer/désactiver l'appel d'urgence ?	38
7.9 Comment programmer la durée maximum de l'appel d'urgence ?.....	39
8. AUTRES.....	39
8.1 Comment connaître la localisation du Binom X3 ?.....	39
8.2 Quels sont les formats de vidéos compatibles avec le Binom X3 ?	40
10. CONSIGNES D'UTILISATION ET DE SECURITE	41
10.1 Réseau mobile et coûts	41
10.2 Environnements d'utilisation.....	41
10.3 Protection de l'ouïe.....	41
10.4 Sécurité	41
11. ENTRETIEN ET MAINTENANCE	42
12. INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT DU PRODUIT	43
14. DAS.....	46
15. GARANTIE	46
16. COPYRIGHT	47
17. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE	47

1. PRISE EN MAIN RAPIDE

1.1 Contenu du coffret

À l'intérieur du coffret, vous trouverez :

- Le téléphone




- Le chargeur



- La base de chargement



1.2 Vue d'ensemble

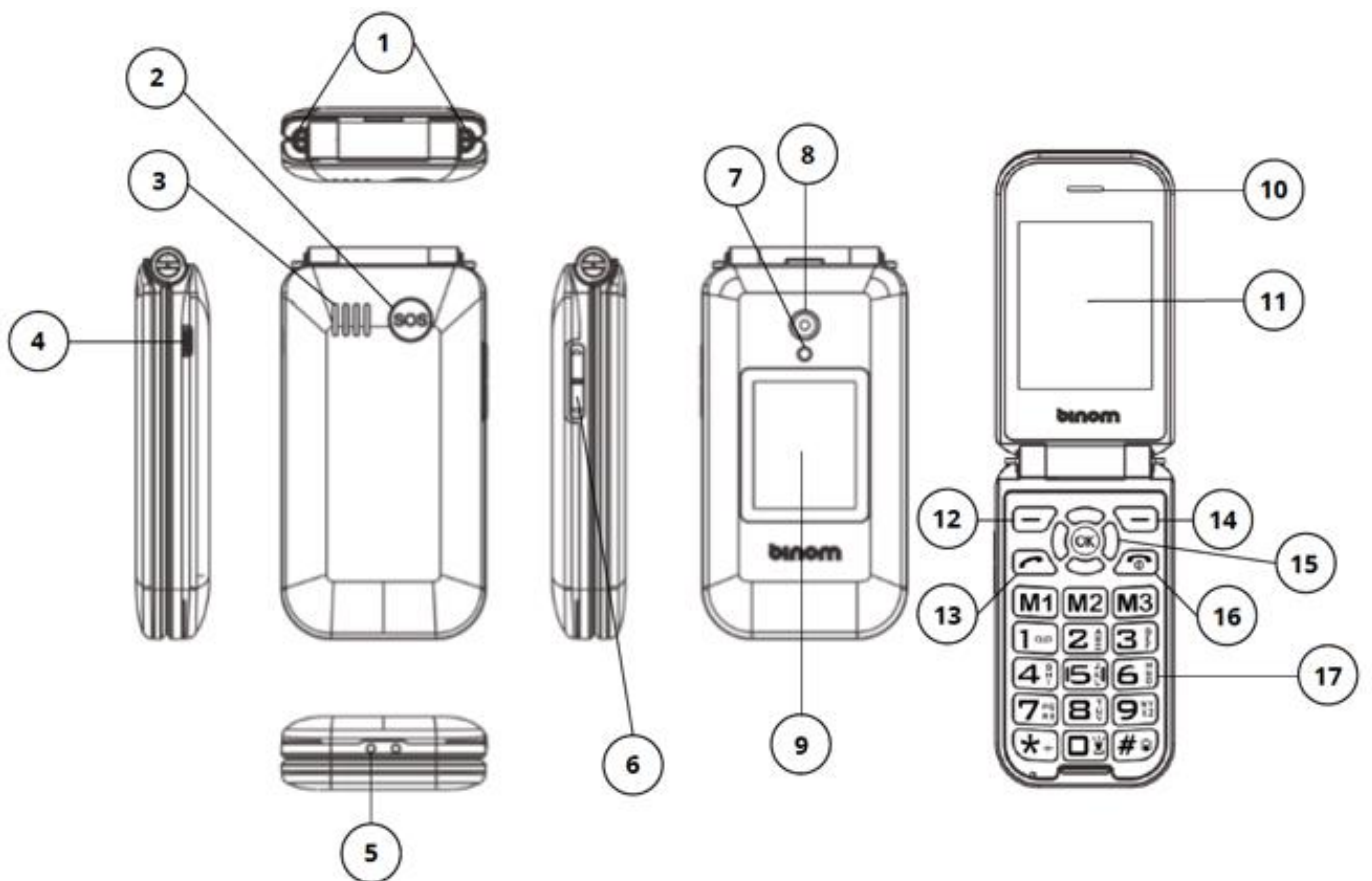

1. Attache cordon
2. Bouton SOS
3. Haut-parleur
4. Port de charge / prise écouteurs USB-C
5. Contacts chargement sur socle
6. Bouton Volume
7. Flash / témoin lumineux
8. Caméra
9. Écran LCD externe
10. Écouteur
11. Écran LCD interne
12. Touche sélection gauche
13. Répondre
14. Touche sélection droite
15. Touches navigation avec bouton central OK
16. Raccrocher
17. Touches numériques

1.3 Installer la carte SIM


La carte SIM contient votre numéro de téléphone, la mémoire du répertoire et des messages.

Pour l'installer, il faut repérer l'emplacement de la carte SIM à l'arrière du téléphone :



Le format de la carte SIM doit être le format Nano SIM (12 mm x 9mm).

Il faut s'assurer que la carte SIM soit positionnée dans le bon sens :

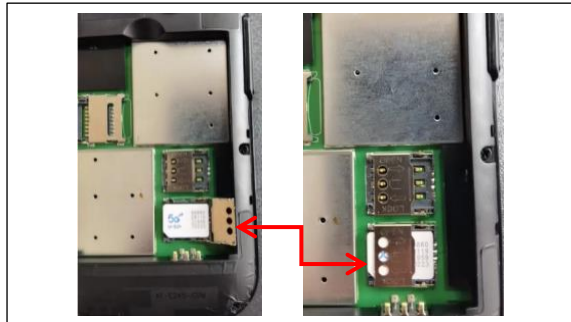

1.4 Charger le téléphone

La batterie est livrée partiellement chargée, il est recommandé de charger complètement la batterie avant de commencer à utiliser l'appareil.

Le téléphone peut être chargé de deux façons possibles :

- **Avec la base de chargement :** Posez le téléphone directement sur le socle de chargement, puis connectez la petite extrémité du câble USB dans le port du chargement situé à l'arrière de la base, puis connectez l'autre extrémité à l'adaptateur secteur avant de brancher le bloc sur une prise électrique pour commencer à charger la batterie.



- **Avec le câble USB vers USB-C** : Connectez la petite extrémité du câble (connecteur USB-C) dans le port du chargement du téléphone. Ensuite, branchez le bloc sur une prise électrique pour commencer à charger la batterie.



1.5. Allumer le téléphone

Un appui long sur le bouton téléphone rouge permet d'allumer le téléphone.

Ensuite lorsque votre téléphone est allumé, il vous suffit d'entrer le code PIN de votre carte SIM.

Et pour finir, commencer la configuration de votre téléphone.

Pour éteindre votre téléphone, appuyez sur le même bouton et maintenez-le enfoncé.



Bouton
Marche
/ Arrêt

1.6 Configurer la touche SOS

La touche SOS se situe à l'arrière du téléphone :



Lorsque vous êtes dans le Menu vous défilez jusqu'aux paramètres SOS. Lorsque vous cliquez sur OK, il vous sera demandé un mot de passe.

Le mot de passe est **3466**.

Voici la procédure par défaut du bouton SOS :

- **Étape 1** : Enregistrez les 5 numéros d'urgence dans vos paramètres SOS.
- **Étape 2** : Appuyez longtemps sur la touche SOS.

Un SMS « Aidez-moi ! Je suis dans un cas d'urgence » sera automatiquement envoyé aux numéros d'urgence. Ce SMS sera accompagné d'une localisation de la personne.

- **Étape 3** : Les 5 numéros d'urgence seront contactés 3 fois un par un.

Si aucune des personnes ne répond la procédure s'arrêtera après que chaque personne soit contactée.

- **Étape 4** : Si une des personnes venant d'être contactée en numéro d'urgence rappelle, le téléphone décroche automatiquement en activant le haut-parleur (à condition d'activer cette fonction de décrochage automatique dans les paramètres).

Remarque : il est possible d'arrêter la procédure SOS à tout moment en appuyant une nouvelle fois au moins 3 secondes sur le bouton SOS.

Pour avoir plus d'informations sur la procédure SOS, veuillez-vous référer au chapitre

1.7 Tonalité des touches


Il est possible de configurer le téléphone pour qu'après un appui touche sur le clavier pour numéroté, le téléphone répète le numéro.



Cette fonctionnalité est disponible pour les profils utilisateur « Normal », « Extérieur », « Intérieur » ou « En Réunion ».


Il est possible de désactiver cette fonctionnalité dans le réglage de ces différents profils.




1.8 Enregistrer un contact

Un contact peut être enregistré de deux manières différentes :

1. Dans Menu, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au répertoire téléphonique.

Ensuite appuyez sur la touche  (en haut à gauche) et défilez jusqu'à « Ajouter nouveau contact », appuyez une seconde fois sur la touche  (en haut à gauche).

Le numéro peut être enregistré sur le téléphone ou sur la carte SIM ; rentrez le numéro et appuyez une dernière fois sur la touche  (en haut à gauche).

2. Composez le numéro à enregistrer, appuyez sur la touche  (en haut à gauche) ; défilez avec la touche d'orientation jusqu'à « Enregistrer dans répertoire téléphonique », appuyez sur la touche  (en haut à gauche), mettez le nom, appuyez sur la touche  en haut à gauche pour enregistrer.


Une photo peut être assignée au contact de 8 personnes. Lorsque ces dernières appellent, leur photo s'affichera.

1.9 Décrocher / raccrocher un appel

Il y a deux possibilités pour décrocher et raccrocher un appel.

Pour décrocher :

- En ouvrant le clapet du téléphone (cette fonctionnalité est à configurer dans les réglages, voir manuel utilisateur)

- En appuyant sur la touche 



Pour raccrocher :

- En fermant le clapet du téléphone (cette fonctionnalité est à configurer dans les réglages, voir manuel utilisateur)

- En appuyant sur la touche 

1. CONTACTS



1.1 Comment créer un nouveau contact ?

1. Dans **Menu**, cliquez sur **Contacts** ou cliquez directement sur **Contacts** sur l'écran d'accueil
2. Dans contacts, cliquez sur Options avec la touche 
3. Cliquez sur **Nouveau**
4. Choisissez si vous voulez l'enregistrer sur le **Téléphone** ou la **Carte Sim**
5. Renseignez les informations du contact (nom, prénom, numéro...)
6. Cliquez sur la touche  pour sauvegarder



1.2 Comment associer une photo à un contact ?

Si vous voulez associer une photo à un nouveau contact :


1. Dans **Menu**, cliquez sur **Contacts** ou cliquez directement sur **Contacts** sur l'écran d'accueil

2. Dans contacts, cliquez sur Options avec la touche 
3. Cliquez sur **Nouveau**
4. Choisissez si vous voulez l'enregistrer sur le **Téléphone** ou la **Carte Sim**
5. Cliquez sur **Modifier l'icône**
6. Choisissez si vous voulez **sélectionner une photo depuis l'album** ou **prendre une photo**
7. Validez la photo
8. Cliquez sur la touche  pour sauvegarder

Si vous voulez associer une photo sur un contact déjà existant :

1. Dans **Menu**, cliquez sur **Contacts** ou cliquez directement sur **Contacts** sur l'écran d'accueil
2. Cliquez sur le contact souhaité
- 3 Cliquez sur la touche  pour aller dans les **Options**
4. Cliquez sur Editer
5. Cliquez sur **Modifier l'icône**
6. Choisissez si vous voulez **sélectionner une photo depuis l'album** ou **prendre une photo**
7. Validez la photo
8. Cliquez sur la touche  pour sauvegarder

1.3 Comment transférer des contacts d'un ancien téléphone vers le Binom X3 ?

1. Dans **Menu**, cliquez sur **Contacts** ou cliquez directement sur **Contacts** sur l'écran d'accueil
2. Dans contacts, cliquez sur Options avec la touche 
3. Cliquez sur **Importer/Exporter**, puis sur **Importer les contacts**

Voici la procédure à suivre pour importer des contacts à partir de la carte mémoire du téléphone :










- Choisissez-en haut à partir de la **carte mémoire**
- Cliquez sur le dossier **vCard**
- Sélectionnez le fichier correspondant

Voici la procédure à suivre pour importer des contacts à partir du téléphone :



- Choisissez-en haut à partir du téléphone



2. MESSAGE

2.1 Comment envoyer un message écrit (SMS) ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au menu **Message**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **1 - Nouveau message** avec la touche  ou la touche 
5. Choisissez dans le premier encadré le destinataire du message :
 - soit en tapant directement le numéro du contact avec le clavier de numérotation
 - soit à partir d'un contact :
 - Cliquez sur l'encadré pour afficher les contacts
 - Cochez le contact souhaité
 - Cliquez sur Options avec la touche 
 - Sélectionnez OK pour valider ce contact
6. Écrivez dans le deuxième encadré le message que vous souhaitez envoyer
7. Envoyez votre message en cliquant directement sur  ou en cliquant sur la touche  puis sur **Envoi**

2.2 Comment envoyer une photo/vidéo (MMS) ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au menu **Message**


3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 

4. Cliquez sur **1 - Nouveau message** avec la touche  ou la touche 

5. Choisissez dans le premier encadré le destinataire du message :

- soit en tapant directement le numéro du contact avec le clavier de numérotation

- soit à partir d'un contact :

- Cliquez sur l'encadré pour afficher les contacts
- Cochez le contact souhaité
- Cliquez sur Options avec la touche 
- Sélectionnez OK pour valider ce contact

6. Descendez dans le deuxième encadré



7. Cliquez sur la touche  pour ouvrir les **Options**

8. Cliquez sur **Ajouter**

9. Défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Image** ou **Vidéo**







10. Cliquez sur 

11. Choisissez la photo ou la vidéo que vous souhaitez envoyer

12. Envoyez votre message en cliquant directement sur  ou en cliquant sur la touche  puis sur **Envoi**







2.3 Comment vérifier les paramètres d'envoi/réception de MMS pour l'opérateur de la carte SIM ?

En cas de problème avec l'envoi et la réception des MMS, veuillez tout d'abord vérifier les paramètres correspondants en suivant la procédure ci-dessous :



1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **7 - Connexion** avec la touche  ou la touche 
5. Cliquez sur **Compte réseau**,
6. Vérifiez les paramètres du compte réseau afin qu'ils soient conformes aux paramètres spécifiés par l'opérateur (nom utilisateur, mot de passe, point d'accès, type d'autorisation, IP type, portail, port...)





3. JOURNAL DES APPELS

3.1 Comment consulter le journal des appels (reçus et effectués) ?







1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au **Journal des appels**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **1 - Journal des appels** avec la touche  ou la touche 

3.2 Comment consulter la liste des appels effectués ?









1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au **Journal des appels**

3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **2 - Appels composés** avec la touche  ou la touche 

3.3 Comment consulter la liste des appels rejetés ?







1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au **Journal des appels**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **5 - Appels rejetés** la touche  ou la touche 

3.4 Comment créer un nouveau contact à partir d'un appel reçu ou composé ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au **Journal des appels**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **3 - Appels composés** ou sur **4 - Appels reçus** avec la touche  ou la touche 
5. Cliquez sur **Options** avec la touche 
6. Cliquez sur **Ajouter aux contacts**
7. Cliquez sur **Ajouter au nouveau contact**
8. Choisissez si vous voulez l'enregistrer sur le **Téléphone** ou la **Carte Sim**
9. Renseignez les informations du contact (nom, prénom, numéro...)
10. Cliquez sur la touche  pour sauvegarder

3.5 Comment ajouter à la liste des contacts un numéro d'appel ou composé ?


Cette procédure fonctionne pour les appels en absence, les appels composés, les reçus ou les appels rejetés.



1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défillez avec la touche d'orientation  jusqu'au **Journal des appels**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Sélectionnez le type d'appels que vous souhaitez consulter (en absence, reçus, composés ou rejetés).
5. Allez sur le numéro que vous souhaitez ajouter à vos contacts
6. Cliquez sur **Options** avec la touche 
7. Sélectionnez **Ajouter aux contacts**
8. Sélectionnez **Ajouter au nouveau contact**
9. Choisissez l'emplacement où vous souhaitez le sauvegarder (téléphone ou carte SIM)
10. Remplissez la fiche de contact
11. Cliquez sur la touche  pour sauvegarder

3.6 Comment ajouter à la liste noire un numéro d'appel ou un numéro composé ?

Cette procédure fonctionne pour les appels en absence, les appels composés, les reçus ou les appels rejetés.

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**

2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au **Journal des appels**

3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 

4. Sélectionnez le type d'appels que vous souhaitez consulter (en absence, reçus, composés ou rejetés).

5. Allez sur le numéro que vous souhaitez ajouter à vos contacts

6. Cliquez sur **Options** avec la touche 


7. Sélectionnez Ajouter à la liste noire



8. Un message s'affiche, cliquez sur **OK**

4. MULTIMEDIA

4.1 Comment prendre une photo ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**

2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Multimédia**

3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 






4. Cliquez sur **4 - Prendre une photo** avec la touche  ou la touche 

5. Appuyez sur  pour prendre la photo











6. Appuyez sur **Retour** avec la touche  pour revenir à l'appareil photo

4.2 Comment visualiser une photo ?









1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**

2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Multimédia**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **1 - Voir une photo** avec la touche  ou la touche 
5. Vous retrouvez toutes les photos prises avec le téléphone











4.3 Comment faire une vidéo ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Multimédia**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **5 - Faire une vidéo** avec la touche  ou la touche 
5. Appuyez sur  pour lancer la vidéo
6. Appuyez sur  pour faire une pause pendant la vidéo
7. Appuyez sur la touche  pour arrêter la vidéo
8. Appuyez sur **Retour** avec la touche  pour revenir à la caméra








4.4 Comment regarder une vidéo ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Multimédia**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **2 - Lire une vidéo** avec la touche  ou la touche 
5. Vous retrouvez toutes les vidéos prises par le téléphone
6. Cliquez sur les touches  et  pour faire défiler les vidéos







4.5 Comment faire un enregistrement audio ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Multimédia**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **6 - Enregistrement audio** avec la touche  ou la touche 
5. Appuyez sur  pour lancer l'enregistrement
6. Appuyez sur  pour faire une pause
7. Appuyez sur la touche  pour arrêter l'enregistrement
8. Appuyez sur **Retour** avec la touche  pour revenir au menu principal

4.6 Comment écouter un enregistrement audio ?








1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Multimédia**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **6 - Enregistrement audio** avec la touche  ou la touche 
5. Cliquez sur la touche  pour ouvrir les options
6. Cliquez sur **Liste des fichiers enregistrés**
7. Appuyez sur un enregistrement audio pour l'écouter

4.7 Comment écouter la radio FM ?










1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Multimédia**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **7 - Radio FM** avec la touche  ou la touche 

5. Écoutez la radio que vous souhaitez





4.8 Comment rechercher une station radio FM en mode automatique ?








1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Multimédia**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **7 - Radio FM** avec la touche  ou la touche 
5. Cliquez sur la touche  pour aller dans les options
6. Cliquez sur **Recherche auto et sauvegarder**
7. La recherche de station se lance automatiquement

4.9 Comment rechercher une station radio FM en mode manuelle ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Multimédia**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **7 - Radio FM** avec la touche  ou la touche 
5. Cliquez sur la touche  pour aller dans les options
6. Cliquez sur **Recherche manuelle**
7. Écrivez la fréquence de radio que vous souhaitez
8. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 







4.10 Comment sauvegarder une station radio FM ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Multimédia**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 




4. Cliquez sur **7 - Radio FM** avec la touche  ou la touche 
5. Trouvez la station de radio que vous souhaitez
5. Cliquez sur la touche  pour aller dans les options
6. Cliquez sur **Sauvegarder**
7. Choisissez un emplacement libre
8. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
9. Indiquez le nom de la station
10. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 

5. OUTILS

5.1 Comment utiliser le calendrier ?









1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Outils**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **1 - Calendrier** avec la touche  ou la touche 
5. Vous êtes dans l'outil Calendrier

Pour ajouter un événement à une date précise :










1. Déplacez-vous sur le calendrier en utilisant la touche d'orientation 
2. Une fois sur la date, cliquez sur la touche 
3. Remplissez les informations demandées
4. Cliquez sur **Sauvegarder** avec la touche 

5.2 Comment utiliser la calculatrice ?








1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**

2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Outils**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche  
4. Cliquez sur **2 - Calculatrice** avec la touche  ou la touche 
5. Tapez les chiffres à l'aide du clavier de numérotation, puis utilisez  pour choisir le type d'opération que vous souhaitez faire
6. Cliquez sur la touche  pour sortir de la calculatrice

5.3 Comment programmer une alarme ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Outils**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **3 - Alarme** avec la touche  ou la touche 
5. Cliquez sur  pour programmer une alarme
6. Choisissez un nom, l'heure de l'alarme, la sonnerie et le nombre de répétition
7. Appuyez sur la touche  pour revenir à l'écran précédent
8. Cliquez sur  pour activer ou désactiver l'alarme








5.4 Comment utiliser la fonction Bluetooth ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Outils**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **5 - Bluetooth** avec la touche  ou la touche 
5. Cliquez sur  pour activer le Bluetooth

6. Sélectionnez **Visibilité** pour permettre aux autres équipements de vous détecter

- **Appareil jumelé** : liste de tous les équipements appariés et vous pouvez également ajouter de nouveaux appareils.

5.5 Comment consulter des fichiers situés dans la mémoire du téléphone ou dans la carte mémoire additionnelle ?









1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'à **Outils**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **6 - Liste des dossiers** avec la touche  ou la touche 
6. Sélectionnez :
 - **Téléphone** : pour consulter les fichiers sauvegardés sur la mémoire du téléphone
 - **Carte mémoire** : pour consulter les fichiers sauvegardés sur la carte mémoire
7. Cliquez sur **Options** avec la touche  pour ouvrir, supprimer ou créer un nouveau dossier

6. PARAMETRES







6.1 Comment mettre le téléphone à l'heure et à la date du jour ?

Par défaut et en présence d'une carte SIM valide, l'heure et la date de votre téléphone sont mises à jour automatiquement via le réseau mobile.









Si vous souhaitez, mettre à jour la date et l'heure manuellement, voici la procédure :

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
 2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
 3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
 4. Cliquez sur **1 - Paramètres du téléphone** avec la touche  ou la touche 
 5. Cliquez sur **1 - Heure & date** avec la touche  ou la touche 
 6. Sélectionnez **Réglage de l'heure** pour modifier l'heure, puis validez avec **OK**
 7. Sélectionnez **Réglage de la date** pour modifier la date, puis validez avec **OK**
- **Format de l'heure** : pour modifier si vous préférez un format en 12h ou en 24h.
 - **Affichage de la date** : pour modifier l'affichage de la date sur l'écran d'accueil et externe.
 - **Mettre à jour les paramètres horaires** : pour choisir d'activer la mise à jour automatique de l'heure via le réseau mobile









6.2 Comment changer la langue du téléphone ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
4. Cliquez sur **1 - Paramètres du téléphone** avec la touche  ou la touche 
5. Cliquez sur **2 - Sélection langue** avec la touche  ou la touche 
6. Modifiez la langue selon votre besoin





6.3 Comment réinitialiser les paramètres ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **1 - Paramètres du téléphone** avec la touche  ou la touche 
5. Cliquez sur **6 - Restaurer les paramètres d'usine** avec la touche  ou la touche 
6. Entrez le mot de passe **1122**, puis validez avec **OK**
7. Un message s'affiche pour vous demander si vous voulez restaurer les paramètres d'usine, cliquez sur **OK**
8. Le téléphone redémarrera automatiquement

6.4 Comment passer en mode avion ?


1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **2 - Paramètres d'appels** avec la touche  ou la touche 
5. Défilez vers le bas avec , puis sélectionnez **Autres**
6. Défilez vers le bas avec , puis appuyez sur **Mode Avion** pour l'activer

6.5 Comment enregistrer un appel ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 


4. Cliquez sur **2 - Paramètres d'appels** avec la touche  ou la touche 



5. Défilez vers le bas avec , puis sélectionnez **Autres**

6. Défilez vers le bas avec , puis appuyez sur **Enregistrement automatique d'appel vocal** pour l'activer

6.6 Comment activer/désactiver le signal lumineux pour indiquer un appel ?


1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**

2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**

3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 

4. Cliquez sur **2 - Paramètres d'appels** avec la touche  ou la touche 

5. Défilez vers le bas avec , puis sélectionnez **Autres**

6. Défilez vers le bas avec , puis appuyez sur **Flash allumé à la réception d'un appel**

6.7 Comment configurer les touches de raccourcis pour des appels rapides ?

Il est possible de configurer des touches du téléphone pour créer des raccourcis vers des numéros afin de passer des appels plus rapidement :

- **Numéros directs** : les appels seront déclenchés lorsque vous maintiendrez au moins 3 secondes une des touches M1, M2, et M3.

Si vous appuyez sur ces touches mais qu'aucun numéro n'est programmé, il vous sera proposé de le faire.









- **Appels rapides** : les appels seront déclenchés lorsque vous maintiendrez au moins 3 secondes une des touches de numérotation de 1 à 9.



Certaines touches sont déjà programmées par défaut :









- La touche numéro 1 permet d'accéder à la messagerie vocale du téléphone
- La touche numéro 0 permet d'allumer la lampe torche

La procédure pour programmer les numéros rapides et les appels rapides est :









1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **3 - Appels rapides** avec la touche  ou la touche 
5. Cliquez soit sur **Numéro direct** soit sur **Appel rapide**
6. Cliquez sur **Statut** pour activer ou désactiver cette fonction
7. Cliquez sur **Définir les numéros**

8. Puis rentrez un à un les numéros que vous souhaitez mettre en raccourcis rapides

6.8 Comment changer le fond d'écran ?









1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **4 - Affichage** avec la touche  ou la touche 
5. Cliquez sur **Paramètres de fonds d'écran** avec la touche  ou la touche 
6. Sélectionnez soit :
 - **Fond d'écran statique** pour choisir parmi différentes propositions de fond d'écran
 - **Plus de photos** pour choisir un fond d'écran parmi toutes vos photos

6.9 Comment changer l'écran de veille ?










1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **4 - Affichage** avec la touche  ou la touche 
5. Cliquez sur **Réglage écran de veille** avec la touche  ou la touche 
6. Sélectionnez les éléments que vous souhaitez faire apparaître

6.10 Comment changer le réglage du contraste ?










1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**

2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **4 - Affichage** avec la touche  ou la touche 
5. Défilez vers le bas avec , jusqu'à **Contraste**
6. Réglez le contraste avec les touches  et 

6.11 Comment changer la durée du rétro-éclairage de l'écran ?








1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **4 - Affichage** avec la touche  ou la touche 
5. Défilez vers le bas avec , jusqu'à **Rétro-éclairage écran**
6. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
7. Choisissez le temps que vous souhaitez

6.12 Comment changer la durée du rétro-éclairage du clavier ?









1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **4 - Affichage** avec la touche  ou la touche 
5. Défilez vers le bas avec , jusqu'à **Rétro-éclairage clavier**
6. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 

7. Choisissez le temps que vous souhaitez

6.13 Comment changer la taille des caractères à l'écran ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **4 - Affichage** avec la touche  ou la touche 
5. Défilez vers le bas avec  , puis sélectionnez **Taille de la police**
6. Choisissez entre Petit, Normal et Grand







6.14 Comment modifier le code PIN ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **4 - Sécurité** avec la touche  ou la touche 
5. Cliquez sur **PIN** avec la touche  ou la touche 
6. Sélectionnez **Modification du PIN**
7. Rentrez le code PIN actuel, puis cliquez sur **OK**
8. Saisissez le nouveau code PIN, puis cliquez sur **OK**
9. Saisissez une nouvelle fois le nouveau code PIN pour le confirmer







6.15 Comment verrouiller le téléphone ?

Il est possible de rajouter une sécurité supplémentaire sur le téléphone au moment du démarrage en activant verrouillage du téléphone.








1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**

2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **4 - Sécurité** avec la touche  ou la touche 
5. Défilez vers le bas avec , puis sélectionnez **Téléphone verrouillé**
6. Saisissez le mot de passe par défaut **1122**, puis cliquez sur **OK**
7. Vous pouvez modifier le mot de passe en cliquant sur **Modifier le mot de passe**



6.16 Comment changer de profil ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **6 - Profils** avec la touche  ou la touche 
5. Sélectionnez le profil de votre choix












6.17 Comment changer de sonnerie ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **6 - Profils** avec la touche  ou la touche 
5. Sélectionnez le profil de votre choix
6. Cliquez sur la touche  pour aller dans les **Options**





7. Cliquez sur **Réglages**



8. Cliquez sur **2 - Réglages des sonneries** avec la touche  ou la touche 
9. Cliquez sur **Sonnerie des appels** ou sur **Sonnerie des messages** selon votre besoin
10. Cliquez sur **Sonneries résolues**
11. Choisissez la sonnerie que vous souhaitez

6.18 Comment régler le volume des différentes sonneries ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Cliquez sur **6 - Profils** avec la touche  ou la touche 
5. Sélectionnez le profil de votre choix
6. Cliquez sur la touche  pour aller dans les **Options**
7. Cliquez sur **Réglages**
8. Cliquez sur **2 - Régler le volume** avec la touche  ou la touche 
9. Cliquez sur la sonnerie que vous souhaitez modifier
10. Utilisez la touche volume ou les touches  ou  pour régler le volume

6.19 Comment passer en mode silencieux ?


1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 



4. Cliquez sur **6 - Profils** avec la touche  ou la touche 

5. Sélectionnez le profil **Silencieux**

6.20 Comment activer/Désactiver l'annonce vocale de la numérotation ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**

2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'aux **Réglages**

3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 


4. Cliquez sur **8 - Annonce vocale numérotation** avec la touche  ou la touche 



5. Choisissez **Activer** ou **désactiver**

7. BOUTON SOS

7.1 Comment rentrer dans le menu SOS ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**






2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au menu **SOS**

3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 









4. Rentrez le mot de passe **3466**

7.2 Comment activer/désactiver la touche SOS ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**

2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au menu **SOS**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Rentrez le mot de passe **3466**
5. Cliquez sur **1 - Statut SOS** avec la touche  ou la touche 
6. Sélectionnez **allumé** ou **désactivé**

7.3 Comment programmer un numéro SOS ?







1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au menu **SOS**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Rentrez le mot de passe **3466**
5. Cliquez sur **2 - Liste de numéros SOS** avec la touche  ou la touche 
6. Cliquez sur un **numéro vide**
7. Rentrez un numéro de téléphone
8. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 

Vous pouvez rentrer jusqu'à 5 numéros d'urgence si vous le souhaitez.

7.4 Dans le cadre d'une procédure SOS, comment activer/désactiver le SMS d'urgence ?







Lorsque la procédure SOS est déclenchée par le bouton situé à l'arrière du téléphone, un SMS est par défaut envoyé aux différents numéros qui ont été paramétrés dans le menu SOS.

Il est possible de désactiver l'envoi de ce SMS d'urgence si vous le souhaitez, voici la procédure :

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au menu **SOS**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Rentrez le mot de passe **3466**
5. Cliquez sur **3 - Envoyez SMS SOS** avec la touche  ou la touche 
6. Sélectionnez **allumé** ou **désactivé**






7.5 Comment rédiger le SMS d'urgence ?

Par défaut, le message paramétré est « Aidez-moi ! Je suis dans un cas d'urgence », si vous souhaitez le modifier voici la procédure :







1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au menu **SOS**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Rentrez le mot de passe **3466**
5. Cliquez sur **4 - Contenu message** avec la touche  ou la touche 
6. Modifiez le message
7. Cliquez sur la touche  pour sauvegarder

7.6 Comment activer/désactiver la sirène ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**

2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au menu **SOS**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Rentrez le mot de passe **3466**
5. Cliquez sur **5 - Activation sirène SOS** avec la touche  ou la touche 
6. Sélectionnez **allumé** ou **désactivé**







7.7 Comment activer/désactiver le décroché automatique pour un appel venant d'un numéro SOS ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au menu **SOS**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Rentrez le mot de passe **3466**
5. Cliquez sur **6 - Décroché automatique numéros SOS** avec la touche  ou la touche 
6. Sélectionnez **allumé** ou **désactivé**







7.8 Dans le cadre d'une procédure SOS, comment activer/désactiver l'appel d'urgence ?

Lorsque la procédure SOS est déclenchée par le bouton situé à l'arrière du téléphone, un appel d'urgence est par défaut lancé aux différents numéros qui ont été paramétrés dans le menu SOS.

Il est possible de désactiver cet appel d'urgence si vous le souhaitez, voici la procédure :

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au menu **SOS**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Rentrez le mot de passe **3466**
5. Cliquez sur **7 - Activation des appels d'urgence** avec la touche  ou la touche 
6. Sélectionnez **allumé** ou **désactivé**

7.9 Comment programmer la durée maximum de l'appel d'urgence ?

1. Cliquez sur la touche  pour aller dans le **Menu**
2. Dans **Menu**, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au menu **SOS**
3. Cliquez sur **OK** avec la touche  ou la touche 
4. Rentrez le mot de passe **3466**
5. Cliquez sur **8 - Durée max appel urgence** avec la touche  ou la touche 
6. Sélectionnez la durée souhaitée (30 secondes, 60 secondes ou toujours)


8. AUTRES

8.1 Comment connaître la localisation du Binom X3 ?


Les numéros qui sont enregistrés dans le téléphone comme numéros d'urgence ont la possibilité de demander la localisation du Binom X3 en suivant la procédure suivante :

1. Envoyez un message en écrivant « GPS » (attention à bien écrire en majuscule)
2. Attendez quelques minutes (lorsque le téléphone se situe à l'intérieur d'un bâtiment la localisation peut mettre quelques minutes à arriver)
3. Vous recevez un message avec la localisation du Binom X3 :

- Si le téléphone est à l'intérieur d'un bâtiment, voici le type de message :

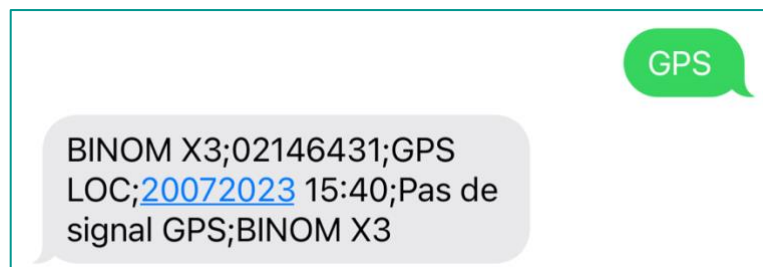

- Si le téléphone est à l'extérieur d'un bâtiment, voici le type de message :

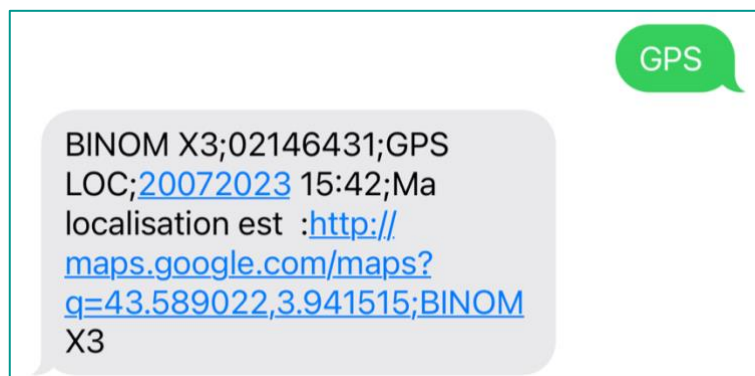

8.2 Quels sont les formats de vidéos compatibles avec le Binom X3 ?

10. CONSIGNES D'UTILISATION ET DE SECURITE

10.1 Réseau mobile et coûts

Ce produit est conçu pour être fonctionnel avec un réseau de téléphonie mobile notamment le réseau 4G LTE. L'utilisation de services disponibles et mis à disposition par le réseau (appels téléphoniques, envoi de messages type SMS, de vidéos type MMS, etc...) peut donc induire des coûts.

10.2 Environnements d'utilisation

- Ne pas utiliser ce produit dans des lieux interdits.
- En milieu médical, comme par exemple dans les hôpitaux, éteignez le produit pour ne pas nuire aux équipements médicaux qui se trouvent à proximité de vous.
- Ne pas utiliser le produit dans les milieux potentiellement explosifs comme dans les stations-services à proximité de carburants ou des lieux où se trouvent des produits chimiques.

10.3 Protection de l'ouïe

- Votre ouïe peut se trouver endommagée si vous vous exposez de façon excessive à des sons forts.
- Conduire en étant exposé à des sons forts peut vous distraire et réduire votre attention augmentant ainsi fortement le risque d'un accident.

Il est recommandé :

- D'écouter de la musique en utilisant un casque et ce à un niveau sonore modéré
- De ne pas placer le produit près de votre oreille lorsque vous l'utilisez avec le haut-parleur d'activé.
- Décrochez avant de rapprocher le téléphone de votre oreille.

10.4 Sécurité

- Évitez d'exposer le produit à de la fumée, des poussières, des vibrations, des produits chimiques, à de l'humidité, à la chaleur et aux rayons directs du soleil
- Gardez toujours le téléphone au sec car il n'est pas étanche.
- Utilisez le produit avec des accessoires et une batterie uniquement d'origine. N'essayez jamais de brancher d'autres accessoires ou batterie.
- Le produit et ses accessoires doivent être tenu hors de portée des enfants.
- Attention à la carte SIM : elle peut être retirée et vue sa petite taille, elle pourrait être susceptible d'être avalée par des enfants en bas âge.
- Vous devrez maintenir une distance d'au moins 15 cm par rapport à un pacemaker cardiaque pour éviter toute interférence. Ne transportez pas le téléphone allumé dans une poche située au niveau de la poitrine. Pendant un appel, tenez le téléphone toujours contre l'oreille en l'éloignant le plus possible du pacemaker. Éteignez le téléphone immédiatement si vous remarquez ou suspectez un effet indésirable. Si vous avez le moindre doute, consultez alors votre médecin.
- En cas de besoin de moyen d'appel d'urgence, ne vous reposez pas uniquement sur ce produit. Pour diverses raisons techniques, il est impossible de garantir une connexion 100% fiable en toute circonstance.
- Ce produit comporte des fonctions basées sur la localisation par satellite de type GPS. La précision de l'information de localisation n'est aucunement garantie. L'utilisation d'informations de localisation par le produit ne peut pas être ininterrompue et peut contenir des erreurs de même qu'elle peut dépendre de la disponibilité du réseau. Par ailleurs cette fonctionnalité de localisation peut être limitée ou empêchée dans certains environnements comme à l'intérieur de bâtiments ou dans des zones extérieures mais très denses en bâtiments.

11. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Ce produit est un téléphone mobile contenant des éléments ayant un très haut degré de technologie.

Il doit être manipulé et utilisé avec le plus grand soin sous risque d'invalider la garantie si des actes inappropriés ont provoqué un dysfonctionnement.

- Ce produit doit être gardé à l'abri de l'humidité pour éviter le risque de corrosion des circuits électroniques. Si le produit est mouillé, éteignez-le immédiatement puis retirez la batterie et faites-le sécher entièrement avant de rebrancher la batterie et de le rallumer.

- Ne pas utiliser ni stocker ce produit dans un environnement sale ou poussiéreux. En pénétrant dans le produit des particules fines peuvent endommager les composants électroniques.
 - Ce produit doit rester à l'abri de la chaleur. Une exposition à des températures élevées peut réduire la durée de vie des composants électroniques et endommager la batterie mais aussi déformer des pièces en plastique
 - Ce produit doit également rester à l'abri du froid.
- En effet lorsque le produit va passer d'une température très froide à une température normale de la condensation peut se former à l'intérieur et donc risque de provoquer des pannes de composants électroniques.
- Ouvrir le produit uniquement de la façon qui est indiquée dans ce guide, à savoir en ôtant le capot arrière.
 - Nettoyer ce produit avec des produits adéquats. Ne pas utiliser de produits chimiques puissants.
 - Ce produit est fragile et le faire tomber ou le secouer violemment peut provoquer des dysfonctionnements.
 - Ce produit ne doit pas être démonté, ouvert, écrasé, tordu, déformé et découpé par vos soins.
 - Seule la batterie spécifiée pour ce produit peut être utilisée. Utiliser une batterie non autorisée peut provoquer un risque d'incendie, d'explosion ou tout autre danger.
 - Seul le système de chargement autorisé avec ce produit peut être utilisé.
 - Ne pas court-circuiter la batterie et ne pas mettre des objets métalliques conducteurs en contact avec les bornes de la batterie.
 - La batterie usagée doit être jetée conformément aux règlements locaux.
 - L'utilisation de la batterie par un enfant être évitée à défaut être supervisée.

Si le produit ne fonctionne plus correctement, il faut contacter le revendeur en se munissant du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

12. INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT DU PRODUIT

Cette information est à destination des consommateurs en application de la directive européenne DEE (Déchets d'équipements Electriques et Electroniques).

Ce produit est soumis aux réglementations de l'Union Européenne qui encourage la réutilisation et le recyclage des appareils électroniques usagés.

Ce produit nécessite l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles et peut donc contenir des substances dangereuses.

Ce symbole :



qui apparaît en divers endroits de ce produit, c'est-à-dire dans le compartiment de la batterie, sur la batterie, sur les accessoires (socle de charge, adaptateur secteur, câble) ainsi que sur l'emballage, indique que le produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers classiques. Au contraire, cela relève de votre responsabilité de consommateur et d'utilisateur de jeter vos déchets résultants d'équipements électroniques en les apportant à un centre de récolte de déchets spécialisé dans le recyclage des déchets électroniques ou issus d'équipements électroniques. Le tri et le recyclage de vos déchets d'équipement aident à conserver les ressources naturelles et être certain que c'est recyclé de façon à protéger la santé humaine et l'environnement.

Pour plus d'information sur le lieu où déposer vos déchets d'équipement, en vue du recyclage, veuillez contacter la mairie de votre commune ou votre centre de récolte de déchets habituel, ou bien le magasin où vous avez acheté le produit.

13. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type : Téléphone adapté à clapet et à double écran LCD couleur – 4G et localisation GPS

Réseau : GSM 900/1800 MHz – WCDMA 1900/2100 MHz – LTE B1, B3, B7, B20, B28AB

Dimensions : 110 mm x 57,5 mm x 21 mm

Poids : 119 grammes (incluant la batterie)

Batterie : Lithium-ion 3,7V 1400 mAh 5,18 Wh

Autonomie : 120 h en veille, 3h en communication

Température de fonctionnement : 0°C à 40°C

Température de stockage : -20°C à 40°C

Clavier principal : à grosses touches avec rétro-éclairage

Touches latérales : volume +/-

Bouton SOS : situé au dos du téléphone

Écran principal : 2,8 pouces TFT QVGA 240 x 320

Écran externe : 1,77 pouces TFT couleur 128 x 160

Appareil photo et caméra : 2 Méga pixels

Entrées/Sorties : connecteur USB-C pour chargement ou écouteurs audio

Carte SIM : 1 slot carte SIM au format nano

Mémoire externe : 1 slot micro SD jusqu'à 32 GigaOctets

Bluetooth : compatible BT version 5.1

Autres fonctions :

- envoi/réception SMS/MMS
- lecteur MP3/MP4
- numérotation avec tonalité voix humaine
- retranscription vocale numéro appel entrant
- taille des caractères configurables Petit/Moyen/Grand
- enregistreur audio et vidéo
- calendrier
- alarme
- calculatrice
- gestionnaire de fichiers
- base de chargement
- localisation GPS

14. DAS

Ce produit est un émetteur récepteur radio qui est conforme aux normes de sécurité internationales concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques.

Les directives d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS).

La limite du DAS pour les appareils mobiles est de 2W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissus.

Pour ce produit les valeurs maximales du DAS sont les suivantes :

- Au niveau de la tête : 0.433W/kg
- Au niveau du corps (0mm) : 0.92 W/kg
- Au niveau des membres (0mm) : 0.92 W/kg

Ce produit présente donc des résultats de DAS conformes et très en deca de la limite maximum autorisée.

15. GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée de 24 mois et les accessoires d'origine livrés avec l'appareil (le chargeur, le câble de chargement et le socle de chargement), pour une période de 12 mois, à partir de la date d'achat. En cas d'anomalie de votre produit, le revendeur doit être contacté. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après-vente ou d'assistance pendant la période de garantie.

Cette garantie ne s'applique pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou à un dommage similaire, à une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou tout autres circonstances de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension.

Par précaution, il est recommandé de débrancher le chargeur en cas d'orage.

La batterie est un article consommable couvert par aucune garantie.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation d'une batterie autre que la batterie originale Binom dédiée à ce produit.

16. COPYRIGHT

Binom® est une marque déposée par la société Binom mobile.

Bluetooth® est une marque déposée par Bluetooth SIG, inc.

Wi-Fi est une marque déposée par la Wi-Fi Alliance.

Google, Android et autres marques sont les marques commerciales de Google LLC

Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des propriétaires respectifs.

Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le contenu de ce document est fourni « tel quel ».

Binom mobile se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer à tout moment sans avis préalable.

Binom mobile ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur ce produit. En utilisant une application, l'utilisateur reconnaît qu'elle est fournie en l'état. Binom mobile ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur ce produit.

17. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le produit téléphone mobile Binom X3 est conforme :

- à toutes les exigences de la directive européenne 2014/53/EU concernant la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques ;
- à la directive ROHS 2011/65/EU incluant la directive déléguée 2015/863/EU modifiant l'annexe II ;
- à la réglementation 2019/1782/EU concernant les exigences en matière d'écoconception pour les alimentations électriques externes en vertu de la directive 2009/125/CE.

La déclaration de conformité complète est disponible sur le site internet de Binom mobile à l'adresse suivante : www.binom-mobile.com/documentation.