

GUIDE DE PRISE EN MAIN RAPIDE

Binom X3



1. CONTENU DU COFFRET

À l'intérieur du coffret, vous trouverez :

- Le téléphone




- Le chargeur



- La base de chargement



2. VUE D'ENSEMBLE

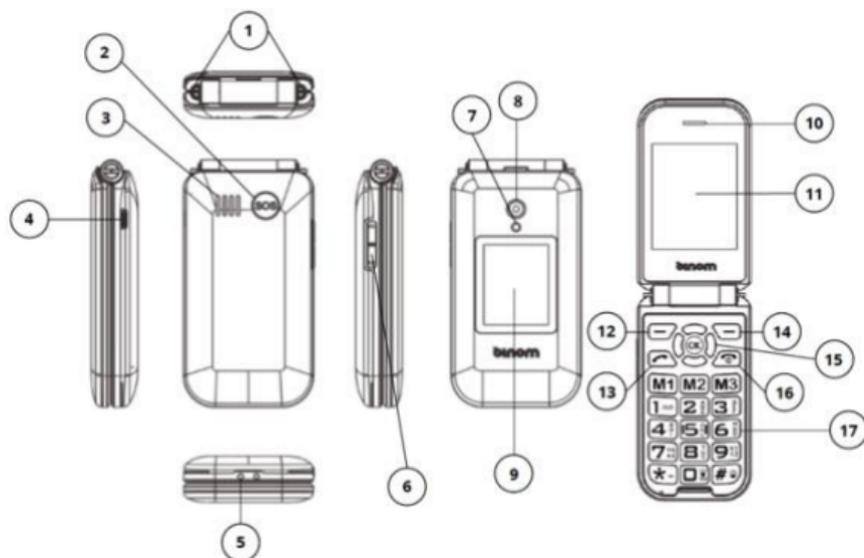

1. Attache cordon
2. Bouton SOS
3. Haut-parleur
4. Port de charge / prise écouteurs USB-C

5. Contacts chargement sur socle
6. Bouton Volume
7. Flash / témoin lumineux
8. Caméra
9. Écran LCD externe
10. Écouteur
11. Écran LCD interne
12. Touche sélection gauche
13. Répondre
14. Touche sélection droite
15. Touches navigation avec bouton central OK
16. Raccrocher
17. Touches numériques

3. INSTALLER LA CARTE SIM


La carte SIM contient votre numéro de téléphone, la mémoire du répertoire et des messages.

Pour l'installer, il faut repérer l'emplacement de la carte SIM à l'arrière du téléphone :



Le format de la carte SIM doit être le format Nano SIM (12 mm x 9mm).

Il faut s'assurer que la carte SIM soit positionnée dans le bon sens :

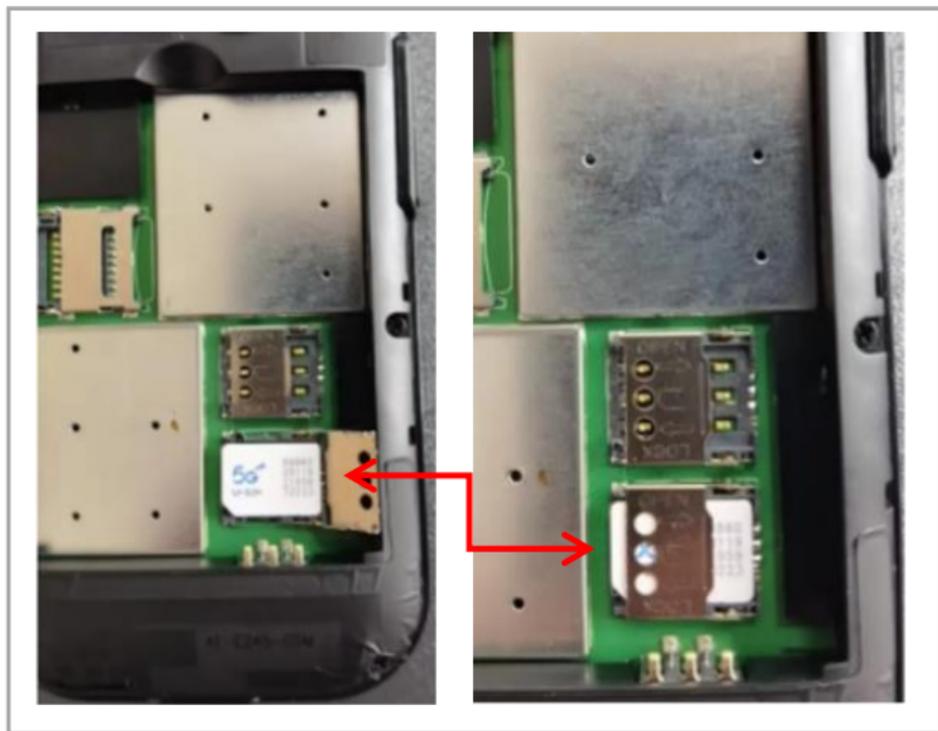

4. CHARGER LE TÉLÉPHONE

La batterie est livrée partiellement chargée, il est recommandé de charger complètement la batterie avant de commencer à utiliser l'appareil.

Le téléphone peut être chargé de deux façons possibles :

- **Avec la base de chargement :**
Posez le téléphone directement sur le socle de chargement, puis connectez

la petite extrémité du câble USB-C dans le port du chargement situé à l'arrière de la base. Ensuite, branchez le bloc sur une prise électrique pour commencer à charger la batterie.



- **Avec le câble USB vers USB-C :** Connectez la petite extrémité du câble (connecteur USB-C) dans le port du chargement du téléphone. Ensuite, branchez le bloc sur une prise électrique pour commencer à charger la batterie



5. ALLUMER LE TÉLÉPHONE

Un appui long sur le bouton téléphone rouge permet d'allumer le téléphone.

Ensuite lorsque votre téléphone est allumé, il vous suffit d'entrer le code PIN de votre carte SIM.

Et pour finir, commencer la configuration de votre téléphone.

Pour éteindre votre téléphone, appuyez sur le même bouton et maintenez-le enfoncé.



Bouton
Marche
/ Arrêt

6. CONFIGURER LA TOUCHE SOS

La touche SOS se situe à l'arrière du téléphone :



Lorsque vous êtes dans le *Menu* vous défilez jusqu'au *paramètres SOS*.

Lorsque vous cliquez sur OK, il vous sera demandé un mot de passe.

Le mot de passe est **3466**.

Voici la procédure par défaut du bouton SOS :

- Étape 1 : Enregistrez les 5 numéros d'urgence dans vos paramètre SOS.

- Étape 2 : Appuyez au moins 3 secondes sur la touche SOS.

Un SMS « Aidez-moi ! Je suis dans un cas d'urgence » sera automatiquement envoyé aux numéros d'urgence. Ce SMS sera accompagné d'une localisation de la personne.

- Étape 3 : Les 5 numéros d'urgence seront contactés 3 fois un par un.

Dans le cas où aucune des personnes ne répond, la procédure s'arrêtera quand toutes les personnes auront été contactées.

- Étape 4 : Si une des personnes venant d'être contactée en numéro d'urgence rappelle, le téléphone décroche automatiquement en activant le haut-parleur (cette fonction est activée par défaut et peut être modifiée dans les paramètres).

Remarque : il est possible d'arrêter la procédure SOS à tout moment en appuyant une nouvelle fois au moins 3 secondes sur le bouton SOS.

Pour avoir plus d'informations sur la procédure SOS, veuillez-vous référer au manuel utilisateur disponible à cette adresse : www.binom-mobile.com/documentation

7. TONALITE DES TOUCHES

Il est possible de configurer le téléphone pour qu'après un appui touche sur le clavier pour numéroté, le téléphone répète le numéro.

Cette fonctionnalité est disponible pour les profils utilisateur « Normal », « Extérieur », « Intérieur » ou « En Réunion ».

Il est possible de désactiver cette fonctionnalité dans le réglage de ces différents profils.

8. ENREGISTRER UN CONTACT

Un contact peut être enregistré de deux manières différentes :

1. Dans *Menu*, défilez avec la touche d'orientation  jusqu'au répertoire téléphonique.

Ensuite appuyez sur la touche  (en haut à gauche) et défilez jusqu'à « Ajouter nouveau contact », appuyez une seconde fois sur la touche  (en haut à gauche).

Le numéro peut être enregistré sur le téléphone ou sur la carte SIM ;

rentrez le numéro et appuyez une dernière fois sur la touche  (en haut à gauche) pour enregistrer.

2. Composez le numéro à enregistrer, appuyez sur la touche  (en haut à gauche) ; défilez avec la touche d'orientation jusqu'à « Enregistrer dans répertoire téléphonique », appuyez sur la touche  (en haut à gauche), mettez le nom, appuyez sur la touche  en haut à gauche pour enregistrer.

Une photo peut être assignée au contact de 8 personnes. Lorsque ces dernières appellent, leur photo s'affiche.

9. DÉCROCHER / RACCROCHER UN APPEL

Il y a deux possibilités pour décrocher et raccrocher un appel.

Pour décrocher :

- En ouvrant le clapet du téléphone (cette fonction est activée par défaut et peut être modifiée dans les paramètres).

- En appuyant sur la touche



Pour raccrocher :

- En fermant le clapet du téléphone (cette fonction est activée par défaut et peut être modifiée dans les paramètres).

- En appuyant sur la touche



10. CONSIGNES D'UTILISATION ET DE SECURITE

Réseau mobile et coûts

Ce produit est conçu pour être fonctionnel avec un réseau de téléphonie mobile notamment le réseau 4G LTE. L'utilisation de services disponibles et mis à disposition par le réseau (appels téléphoniques, envoi de messages type SMS, de vidéos type MMS, etc...) peut donc induire des coûts.

Environnements d'utilisation

- Ne pas utiliser ce produit dans des lieux interdits.
- En milieu médical, comme par exemple dans les hôpitaux, éteignez le produit pour ne pas nuire aux équipements médicaux qui se trouvent à proximité de vous.
- Ne pas utiliser le produit dans les milieux potentiellement explosifs comme dans les stations-services à proximité de carburants ou des lieux où se trouvent des produits chimiques.

Protection de l'ouïe

- Votre ouïe peut se trouver endommagée si vous vous exposez de façon excessive à des sons forts.
- Conduire en étant exposé à des sons forts peut vous distraire et réduire votre attention augmentant ainsi fortement le risque d'un accident.

Il est recommandé :

- D'écouter de la musique en utilisant un casque et ce à un niveau sonore modéré
- De ne pas placer le produit près de votre oreille lorsque vous l'utilisez avec le haut-parleur d'activé.
- Décrochez avant de rapprocher le téléphone de votre oreille.

Sécurité

- Évitez d'exposer le produit à de la fumée, des poussières, des vibrations, des produits chimiques,

à de l'humidité, à la chaleur et aux rayons directs du soleil

- Gardez toujours le téléphone au sec car il n'est pas étanche.

- Utilisez le produit avec des accessoires et une batterie uniquement d'origine. N'essayez jamais de brancher d'autres accessoires ou batterie.

- Le produit et ses accessoires doivent être tenu hors de portée des enfants.

- Attention à la carte SIM : elle peut être retirée et vue sa petite taille, elle pourrait être susceptible d'être avalée par des enfants en bas âge.

- Vous devrez maintenir une distance d'au moins 15 cm par rapport à un pacemaker cardiaque pour éviter toute interférence. Ne transportez pas le téléphone allumé dans une poche située au niveau de la poitrine. Pendant un appel, tenez le téléphone toujours contre l'oreille en l'éloignant le plus possible du pacemaker. Éteignez le téléphone immédiatement si vous remarquez ou suspectez un effet indésirable. Si vous avez le moindre doute, consultez alors votre médecin.

- En cas de besoin de moyen d'appel d'urgence, ne vous reposez pas uniquement sur ce produit. Pour diverses raisons techniques, il est impossible de garantir une connexion 100% fiable en toute circonstance.

- Ce produit comporte des fonctions basées sur la localisation par satellite de type GPS. La précision de l'information de localisation n'est aucunement garantie. L'utilisation d'informations de localisation par le produit ne peut pas être ininterrompue et peut contenir des erreurs de même qu'elle peut dépendre de la disponibilité du réseau. Par ailleurs cette fonctionnalité de localisation peut être limitée ou empêchée dans certains environnements comme à l'intérieur de bâtiments ou dans des zones extérieures mais très denses en bâtiments.

11. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Ce produit est un téléphone mobile contenant des éléments ayant un très haut degré de technologie.

Il doit être manipulé et utilisé avec le plus grand soin sous risque d'invalider la garantie si des actes inappropriés ont provoqué un dysfonctionnement.

- Ce produit doit être gardé à l'abri de l'humidité pour éviter le risque de corrosion des circuits électroniques. Si le produit est mouillé, éteignez-le immédiatement puis retirez la batterie et faites-le sécher entièrement avant de rebrancher la batterie et de le rallumer.

- Ne pas utiliser ni stocker ce produit dans un environnement sale ou poussiéreux. En pénétrant dans le produit des particules fines peuvent endommager les composants électroniques.

- Ce produit doit rester à l'abri de la chaleur. Une exposition à des températures élevées peut réduire la durée de vie des composants électroniques et endommager la batterie mais aussi déformer des pièces en plastique

- Ce produit doit également rester à l'abri du froid. En effet lorsque le produit va passer d'une température très froide à une température

normale de la condensation peut se former à l'intérieur et donc risque de provoquer des pannes de composants électroniques.

- Ouvrir le produit uniquement de la façon qui est indiquée dans ce guide, à savoir en ôtant le capot arrière.

- Nettoyer ce produit avec des produits adéquats. Ne pas utiliser de produits chimiques puissants.

- Ce produit est fragile et le faire tomber ou le secouer violemment peut provoquer des dysfonctionnements.

- Ce produit ne doit pas être démonté, ouvert, écrasé, tordu, déformé et découpé par vos soins.

- Seule la batterie spécifiée pour ce produit peut être utilisée. Utiliser une batterie non autorisée peut provoquer un risque d'incendie, d'explosion ou tout autre danger.

- Seul le système de chargement autorisé avec ce produit peut être utilisé.

- Ne pas court-circuiter la batterie et ne pas mettre des objets métalliques conducteurs en contact avec les bornes de la batterie.

- La batterie usagée doit être jetée conformément aux règlements locaux.
- L'utilisation de la batterie par un enfant être évitée à défaut être supervisée.

Si le produit ne fonctionne plus correctement, il faut contacter le revendeur en se munissant du ticket de caisse ou d'une copie de la facture.

12. INFORMATION SUR LA MISE AU REBUT DU PRODUIT

Cette information est à destination des consommateurs en application de la directive européenne DEE (Déchets d'équipements Electriques et Electroniques).

Ce produit est soumis aux réglementations de l'Union Européenne qui encourage la réutilisation et le recyclage des appareils électroniques usagés.

Ce produit nécessite l'extraction et l'utilisation de ressources naturelles et peut donc contenir des substances dangereuses.

Ce symbole :



qui apparaît en divers endroit de ce produit, c'est-à-dire dans le compartiment de la batterie, sur la batterie, sur les accessoires (socle de charge, adaptateur secteur, câble) ainsi que sur l'emballage, indique que le produit ne peut pas être jeté avec les déchets ménagers classiques. Au contraire, cela relève de votre responsabilité de consommateur et d'utilisateur de jeter vos déchets résultants d'équipements électroniques en les apportant à un centre de récolte de déchets spécialisé dans le recyclage des déchets

électroniques ou issus d'équipements électroniques. Le tri et le recyclage de vos déchets d'équipement aident à conserver les ressources naturelles et être certain que c'est recyclé de façon à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'information sur le lieu où déposer vos déchets d'équipement, en vue du recyclage, veuillez contacter la mairie de votre commune ou votre centre de récolte de déchets habituel, ou bien le magasin où vous avez acheté le produit.

13. SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Type : Téléphone adapté à clapet et à double écran LCD couleur – 4G et localisation GPS

Réseau : GSM 900/1800 MHz – WCDMA 1900/2100 MHz – LTE B1, B3, B7, B20, B28AB

Dimensions : 110 mm x 57,5 mm x 21 mm

Poids : 119 grammes (incluant la batterie)

Batterie : Lithium-ion 3,7V 1400 mAh 5,18 Wh

Autonomie : 120 h en veille, 3h en communication

Température de fonctionnement : 0°C à 40°C

Température de stockage : -20°C à 40°C

Clavier principal : à grosses touches avec rétro-éclairage

Touches latérales : volume +/-

Bouton SOS : situé au dos du téléphone

Écran principal : 2,8 pouces TFT QVGA 240 x 320

Écran externe : 1,77 pouces TFT couleur 128 x 160

Appareil photo et caméra : 2 Méga pixels

Entrées/Sorties : connecteur USB-C pour chargement ou écouteurs audio

Carte SIM : 1 slot carte SIM au format nano

Mémoire externe : 1 slot micro SD jusqu'à 32 GigaOctets

Bluetooth : compatible BT version 5.1

Autres fonctions :

- envoi/réception SMS/MMS
- lecteur MP3/MP4
- numérotation avec tonalité voix humaine
- retranscription vocale numéro appel entrant
- taille des caractères configurables
Petit/Moyen/Grand
- enregistreur audio et vidéo
- calendrier
- alarme

- calculatrice
- gestionnaire de fichiers
- base de chargement
- localisation GPS

14. DAS

Ce produit est un émetteur récepteur radio qui est conforme aux normes de sécurité internationales concernant l'exposition aux fréquences radioélectriques.

Les directives d'exposition aux ondes radio utilisent une unité de mesure connue sous le nom de débit d'absorption spécifique (DAS).

La limite du DAS pour les appareils mobiles est de 2W/kg en moyenne pour 10 grammes de tissus.

Pour ce produit les valeurs maximales du DAS sont les suivantes :

- Au niveau de la tête : 0.433W/kg
- Au niveau du corps (0mm) : 0.92 W/kg
- Au niveau des membres (0mm) : 0.92 W/kg

Ce produit présente donc des résultats de DAS conformes et très en deca de la limite maximum autorisée.

15. GARANTIE

Ce produit est garanti pour une durée de 24 mois et les accessoires d'origine livrés avec l'appareil (le chargeur, le câble de chargement et le socle de chargement), pour une période de 12 mois, à partir de la date d'achat. En cas d'anomalie de votre produit, le revendeur doit être contacté. Une preuve d'achat sera demandée pour toute intervention du service après-vente ou d'assistance pendant la période de garantie.

Cette garantie ne s'applique pas en cas de défaillance causée par un accident ou un incident ou à un dommage similaire, à une introduction de liquide, une négligence, un usage inadapté, un manque d'entretien ou tout autres circonstances de la part de l'utilisateur. En outre, cette garantie

ne s'appliquera pas en cas de défaillance causée par la foudre ou toute autre variation de tension. Par précaution, il est recommandé de débrancher le chargeur en cas d'orage.

La batterie est un article consommable couvert par aucune garantie.

Cette garantie ne s'applique pas en cas d'utilisation d'une batterie autre que la batterie originale Binom dédiée à ce produit.

16. COPYRIGHT

Binom[®] est une marque déposée par la société Binom mobile.

Bluetooth[®] est une marque déposée par Bluetooth SIG, inc.

Wi-Fi est une marque déposée par la Wi-Fi Alliance. Google, Android et autres marques sont les marques commerciales de Google LLC

Les autres noms de produits ou de sociétés mentionnés dans ce document peuvent être des propriétaires respectifs.

Toutes les autres marques commerciales mentionnées dans ce document appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le contenu de ce document est fourni « tel quel ». Binom mobile se réserve le droit de modifier le présent document ou de le retirer à tout moment sans avis préalable.

Binom mobile ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur ce produit. En utilisant une application, l'utilisateur reconnaît qu'elle est fournie en l'état. Binom mobile ne fournit aucune garantie et ne peut en aucun cas être tenu responsable quant au fonctionnement, au contenu ou au support aux utilisateurs finaux des applications tierces disponibles sur ce produit.

17. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Le produit téléphone mobile Binom X3 est conforme :

- à toutes les exigences de la directive européenne 2014/53/EU concernant la mise à disposition sur le marché des équipements radioélectriques ;
- à la directive ROHS 2011/65/EU incluant la directive déléguée 2015/863/EU modifiant l'annexe II;
- à la réglementation 2019/1782/EU concernant les exigences en matière d'écoconception pour les alimentations électriques externes en vertu de la directive 2009/125/CE

La déclaration de conformité complète est disponible sur le site internet de Binom mobile à l'adresse suivante : www.binom-mobile.com/documentation

Scannez le QR code suivant pour accéder à la documentation souhaitée :

